


Verlege Anleitung


Variante 1 – Direkt in den frischen Estrich

Nach dem Einbringen des Estrichs den easylogger mit den Fingern in den noch weichen/flüssigen Estrich eindrücken bis der easylogger knapp unter der Estrichoberkante ist (siehe Bild).

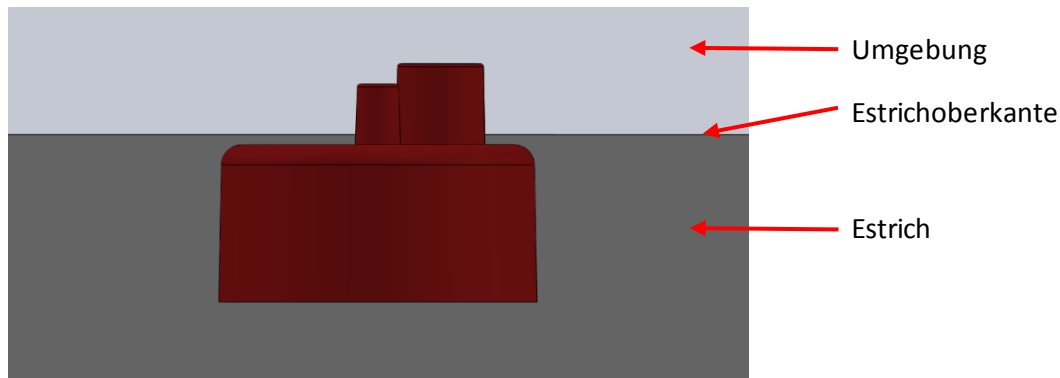

Variante 2 – Nachträgliches Einkleben

Mit einem 35mm Bohrer ca. 18mm tief in den Untergrund bohren und den easylogger mit Spachtelmasse oder Bodenkleber in das Bohrloch kleben (siehe Bild).

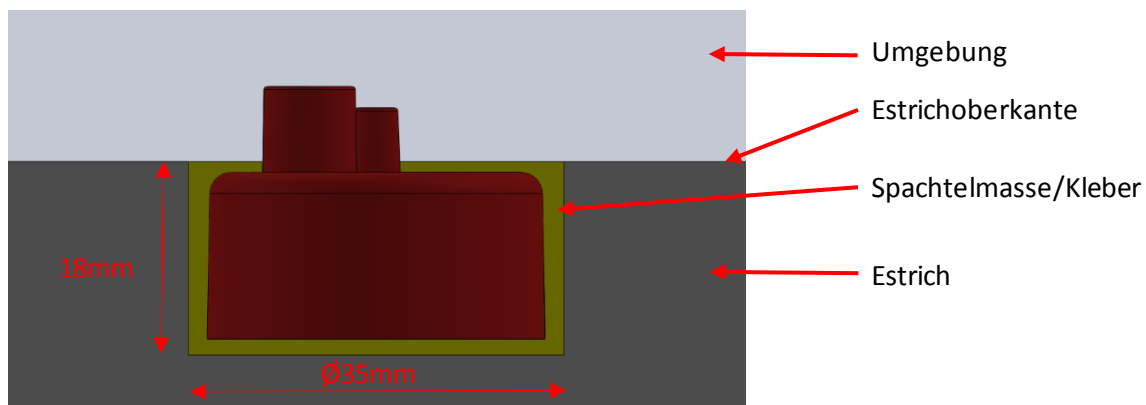

Wichtig bei beiden Varianten ist, dass kein Estrich/Spachtelmasse/Kleber in die Öffnungen auf der Oberseite des easyloggers eintritt, da sonst das Messergebnis verfälscht wird.

Nach dem Einsetzen des easyloggers ist die beigelegte Fahne in das kleinere Loch auf der Oberseite zu stecken, um das Gerät leichter wiederzufinden.

Die genaue Position des Gerätes dokumentieren, um es nach der Bodenverlegung weiter auslesen zu können.

Weiteres Vorgehen nach Estrichhärtung

Nachdem der Estrich ausgehärtet und getrocknet ist (Verlegereife erreicht) wird die Fahne wieder entfernt und das überstehende Gehäuse des easyloggers mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Das Gerät verbleibt im Boden.