

easylogger App

Version 3.8.1

für iOS and Android

Anforderungen der easylogger App für Android:

Bluetooth 4 oder neuer und eine Android Version 4.2 oder neuer!

Anforderungen der easylogger App für Apple iOS:

Bluetooth 4 oder neuer und eine iOS Version von 9.0 oder neuer!



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen zum Auslesen eines easyloggers.	S. 3
2. Login-Bildschirm.....	S. 4
3. Erstellung eines Floorprotector Benutzerkontos.....	S. 5 - 8
4. Einen easylogger auslesen.....	S. 9
5. Hauptbildschirm.....	S. 10 - 11
6. App Einstellungen.....	S. 12
7. Hilfe Bereich.....	S. 13
8. Passwort zurücksetzen.....	S. 14 - 15



1. Allgemeine Informationen zum Auslesen eines easyloggers


Was ist eine Auslesung?

Unter einer Auslesung versteht man das Abrufen der von dem easylogger aufgezeichneten Messdaten mit Hilfe der mobilen App oder der Desktop-Applikation.

Wann kann ich auslesen?

Um eine erfolgreiche Auslesung zu ermöglichen, muss auf Ihrem Smartphone / Tablet Bluetooth aktiviert sein. Des Weiteren muss der easylogger aber auch mit einem Magneten (Mindesthaftkraft 1kg) „aufgeweckt“ werden und sich in Reichweite befinden. Um eine Lebensdauer von bis zu 6 Jahren gewährleisten zu können, „schläft“ ein easylogger bis er aufgeweckt wird.

2. Login-Bildschirm

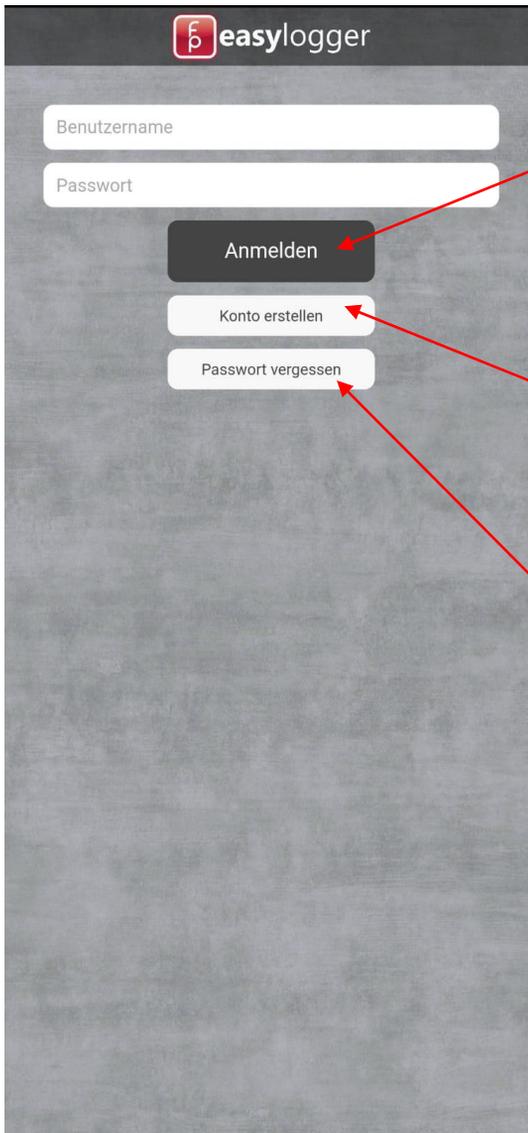

The screenshot shows the login interface for 'easylogger'. At the top left, there is a logo consisting of a red square with a white 'f' and 'p' inside, followed by the text 'easylogger'. Below the logo are two input fields: the first is labeled 'Benutzername' and the second is labeled 'Passwort'. Underneath these fields are three buttons: a dark grey button labeled 'Anmelden', a white button labeled 'Konto erstellen', and another white button labeled 'Passwort vergessen'. Three red arrows point from the explanatory text on the right to these three buttons.

Vor dem Anmelden müssen Sie erst Ihren Benutzernamen und das Passwort eingeben.

Falls Sie noch kein Konto haben, können Sie mit einem Klick auf den „Konto erstellen“ Button ein Konto erstellen. (Siehe Seite 5)

Sollten Sie ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf den „Passwort vergessen“ Button, um Ihr Passwort zurückzusetzen. (Siehe Seite 14)

3. Erstellung eines Floorprotector Benutzerkontos

Nachdem Sie auf „Konto erstellen“ geklickt haben, werden Sie auf diesen Bildschirm weitergeleitet.



Abbrechen Akzeptieren

English

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Verkauf

§ 1 Allgemeines
Unsere Geschäftsbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Verträge. Abweichungen binden uns nur, wenn sie schriftlich vereinbart sind.

§ 2 Angebote
Unsere Angebote erfolgen freibleibend.

§ 3 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 4 Transport
Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt der Versand der Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden. Wir wählen die uns günstig erscheinende Versand- und Verpackungsart.

§ 5 Lieferzeit
Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt mit Einlangen der Auftragsbestätigung bei Ihnen und wird mit dem Tag der Versendung bzw. Versandbereitschaft eingehalten. Änderungen in der Ausführung heben den Liefertermin auf und bedingen dessen Neufestsetzung.

§ 6 Gewährleistung
Wir gewährleisten für die Dauer von 12 Monaten, dass die Waren den Beschreibungen entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die ihre Tauglichkeit demgegenüber aufheben oder mindern. Eine unerhebliche Minderung bleibt außer Betracht.

Durch klicken auf den „Akzeptieren“ Button akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden weiter geleitet.

Dieser Button wechselt die Sprache der AGB's.

Hier sehen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Thema Verkauf.

3. Erstellung eines Floorprotector Benutzerkontos (Fortsetzung)

In diesem Bildschirm müssen Sie Ihre Kontodaten eingeben.

Abbrechen	Speichern
Konto	
Benutzername	Max_Mustermann
Passwort	...
Passw. bestätigen	...
Email	max.mustermann@gmail.com
Land	Österreich ▼

Nach dem Eingeben Ihrer Daten klicken Sie auf „Speichern“, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

3. Erstellung eines Floorprotector Benutzerkontos (Fortsetzung)

Nun sehen Sie die Datenschutzerklärung.

Konto löschen Akzeptieren

English

Datenschutzerklärung (DSGVO)

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der FP Floor Protector GmbH. Eine Nutzung der Internetseiten der FP Floor Protector GmbH ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die FP Floor Protector GmbH geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Die FP Floor Protector GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen,

Hiermit akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung und schließen die Erstellung Ihres Kontos ab.

Die Datenschutzerklärung ist ebenfalls in Deutsch und Englisch anzeigbar.


Falls Sie mit der Datenschutzerklärung nicht einverstanden sind, klicken Sie auf „Konto löschen“ um das Erstellen Ihres Kontos abzubrechen.



Nachdem Sie unsere DSGVO akzeptiert haben, bekommen Sie eine E-Mail zugeschickt. In dieser Befindet Sich ein Link um Ihre E-Mail Adresse zu bestätigen.

3. Erstellung eines Floorprotector Benutzerkontos (Fortsetzung)

Nach dem Erstellen Ihres Kontos werden Sie zum Hauptbildschirm weitergeleitet und können nun Ihren ersten easylogger auslesen.

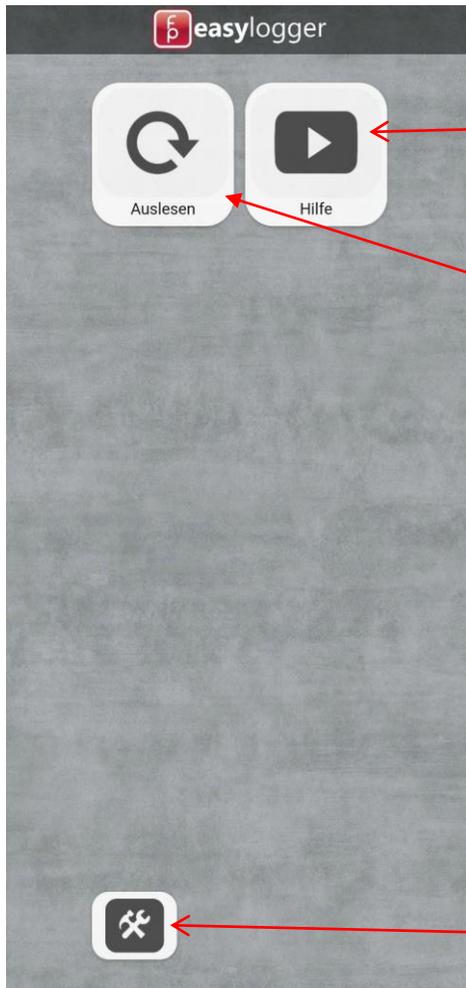

Hilfe-Bereich
S. 13


Durch klicken dieses Symbol
kann ein easylogger
ausgelesen werden. Siehe
nächstes Kapitel.

App Einstellungen
S. 12

4. Einen easylogger auslesen



Durch klicken auf „Auslesen“ können Sie die gemessenen Daten eines easyloggers abrufen.

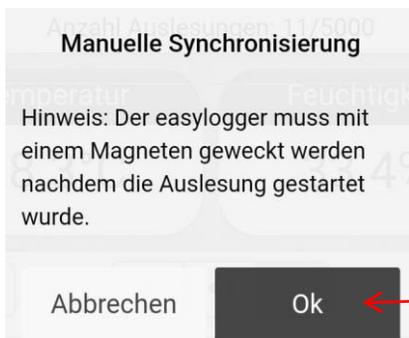


Danach erscheint diese Meldung, die Ihnen erklärt wie sie den easylogger aufwecken.

Durch klicken auf „OK“ starten Sie das Auslesen endgültig.




Jetzt wurde die Suche nach einem easylogger gestartet, hier sehen Sie wie lange nach einem easylogger gesucht wird.



Wenn der easylogger gefunden wurde, werden die Messdaten ausgelesen. Die Messdaten werden dann auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

5. Hauptbildschirm

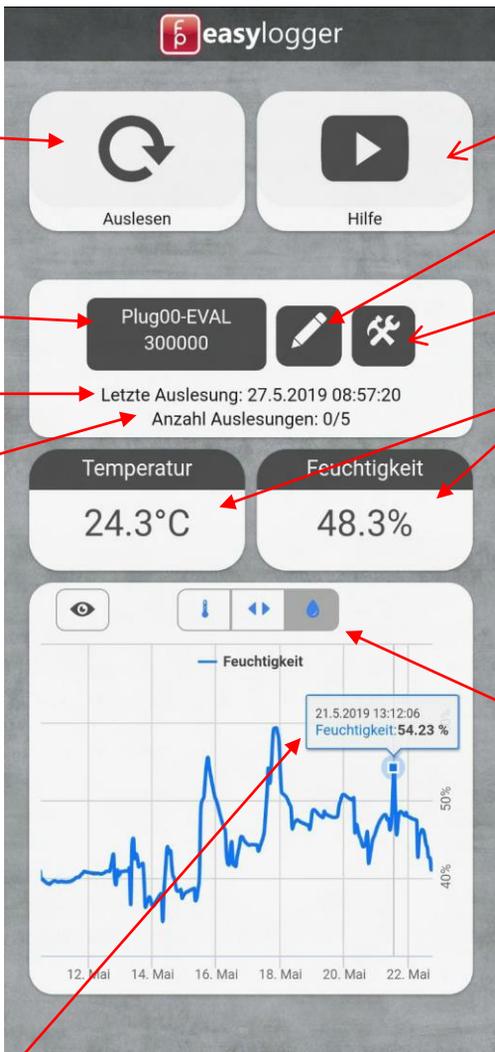

easylogger auslesen
S. 9

Hilfe-Bereich
S. 13

easylogger bearbeiten

App Einstellungen
S. 12

Aktueller easylogger

Zeitpunkt der letzten Auslesung

Anzahl verbleibender Auslesungen


Temperatur und Feuchtigkeit, der letzten Auslesung.

Sie können zwischen der Anzeige von Temperatur oder Feuchtigkeit wechseln, indem Sie auf eines der beiden Symbole klicken:
 und  .

Wenn Sie die Linie an einem bestimmten Punkt berühren, bekommen Sie detaillierte Informationen über die Messdaten zu diesem Zeitpunkt angezeigt.

5. Hauptbildschirm (Fortsetzung)

Wenn Sie auf den aktuellen easylogger klicken, erscheint eine Liste aller easylogger, die Sie schon einmal ausgelesen haben.

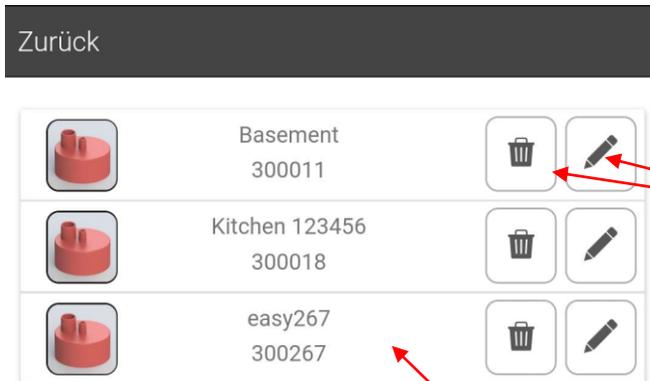


Mit diesen Buttons können Sie den easylogger bearbeiten oder aus Ihrer Liste löschen

Durch das Klicken auf einen easylogger, wird dieser ausgewählt.

6. App Einstellungen


Nachdem Sie auf den „Einstellungen“ Button geklickt haben, werden Sie zu den Einstellungen der App geleitet.

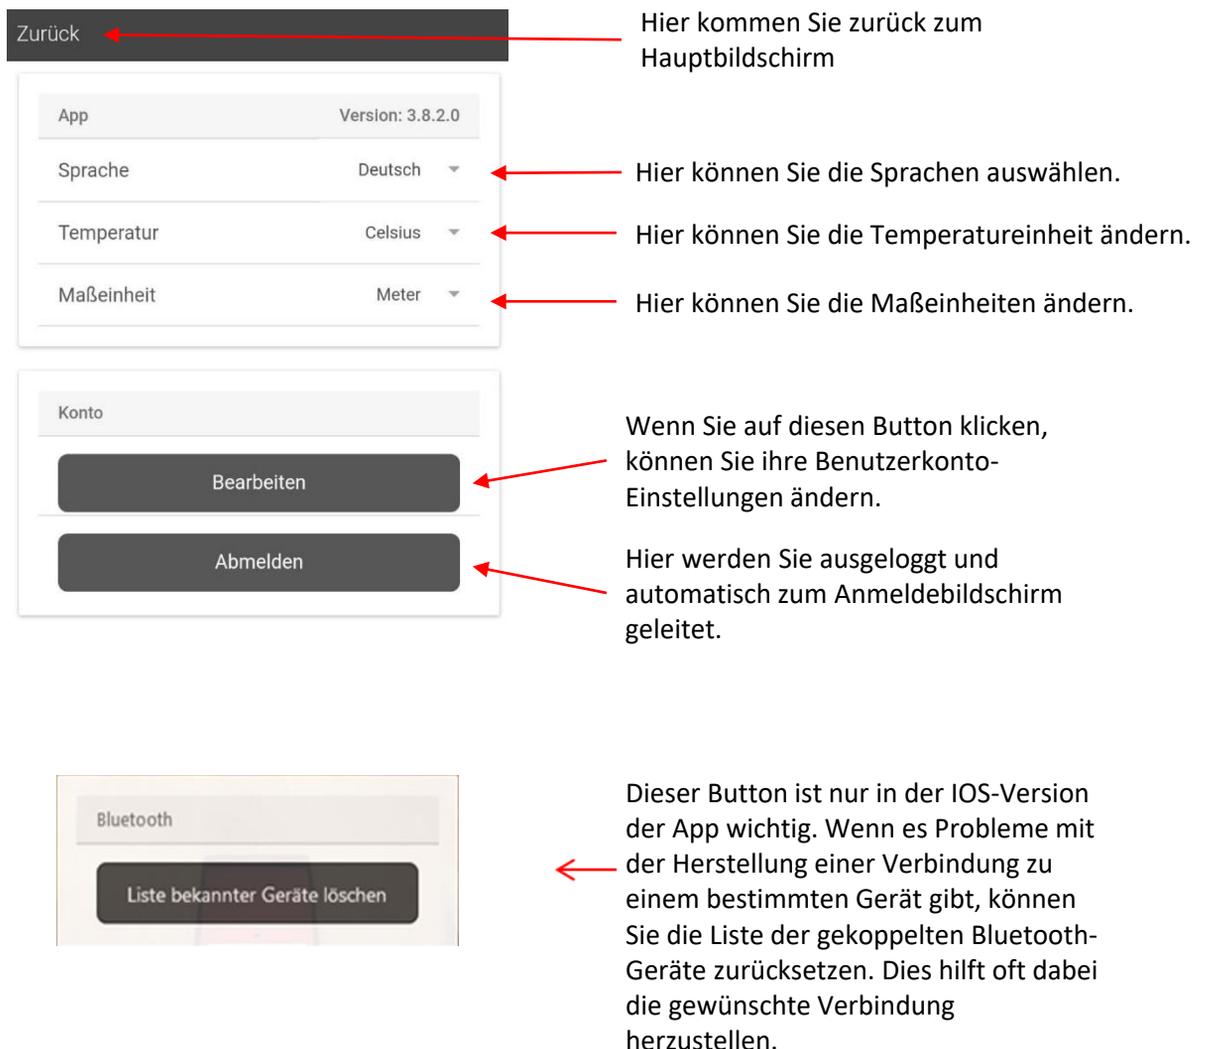

The screenshot shows the settings menu of the app. At the top left is a 'Zurück' button. Below it are sections for 'App' (with version 3.8.2.0), 'Konto', and 'Bluetooth'. Red arrows point from text descriptions to specific UI elements.

- Zurück**: Hier kommen Sie zurück zum Hauptbildschirm
- Sprache**: Hier können Sie die Sprachen auswählen.
- Temperatur**: Hier können Sie die Temperatureinheit ändern.
- Maßeinheit**: Hier können Sie die Maßeinheiten ändern.
- Bearbeiten**: Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie ihre Benutzerkonto-Einstellungen ändern.
- Abmelden**: Hier werden Sie ausgeloggt und automatisch zum Anmeldebildschirm geleitet.
- Liste bekannter Geräte löschen**: Dieser Button ist nur in der IOS-Version der App wichtig. Wenn es Probleme mit der Herstellung einer Verbindung zu einem bestimmten Gerät gibt, können Sie die Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte zurücksetzen. Dies hilft oft dabei die gewünschte Verbindung herzustellen.


7. Hilfe Bereich

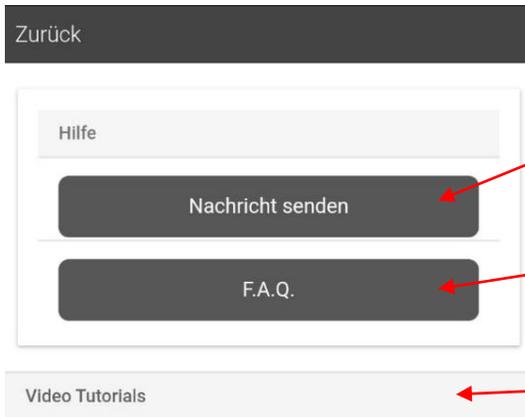

Öffnet das **Nachrichtensystem** (siehe unten), welches es Ihnen ermöglicht unserem Kunden-Support eine Nachricht zu hinterlassen.

Zeigt Antworten zu den am meisten gestellten Fragen unserer Benutzer

Hier finden Sie verschiedene Anleitungsvideos

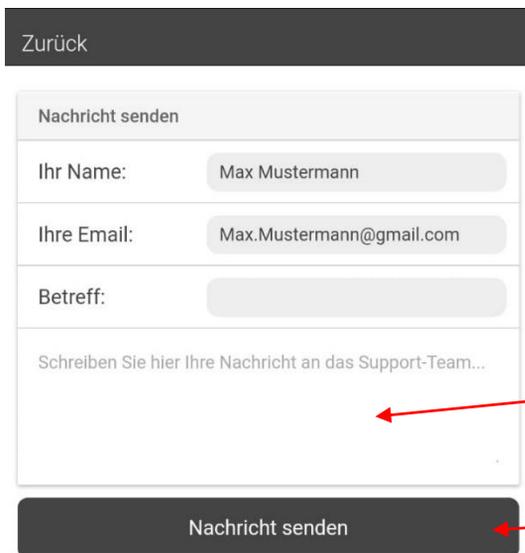

Geben Sie Ihren Namen, Ihre Email-Adresse und den Betreff Ihrer Nachricht ein

Schreiben Sie Ihre Nachricht

Drücken Sie auf den "Nachricht senden" Button

Unser Support-Team wird sich in den folgenden Tagen bei Ihnen melden.

8. Passwort zurücksetzen

Nachdem Sie auf „Passwort vergessen“ geklickt haben, erscheint dieses Fenster.

Zurück

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können wir eine Wiederherstellungs-E-Mail an die Adresse schicken, welche Sie bei der Kontoerstellung angegeben haben.

Email

Email senden

Geben Sie hier die E-Mail Adresse Ihres Kontos ein und klicken Sie auf „Email senden“.

Email gesendet


Eine Passwortwiederherstellungs-E-Mail wurde an ihr Mailkonto gesendet.

OK

Falls Sie die richtige E-Mail Adresse eingeben haben, erscheint diese Meldung.

8. Passwort zurücksetzen (Fortsetzung)

Nachdem Sie auf erfolgreich Ihre E-Mail Adresse eingegeben haben, wird Ihnen eine E-Mail gesendet.

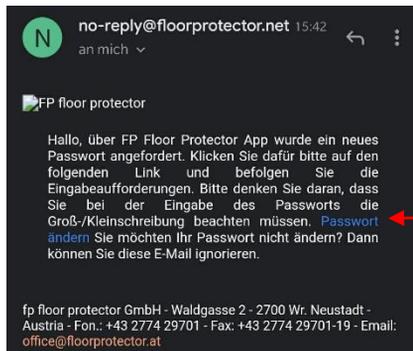

Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen.



floor protector.
Von Grund auf sicher.

Bitte das neue Passwort für Max_Mustermann eingeben:

Passwort ändern

fp floor protector GmbH - Waldgasse 2 - 2700 Wr. Neustadt - Austria - Fon.: +43 2774 29701 - Fax: +43 2774 29701-19 - Email: office@floorprotector.at

Nachdem Sie auf den Link geklickt haben, werden Sie auf diese Website weitergeleitet.

Geben Sie hier Ihr neues Passwort ein und klicken Sie auf „Passwort ändern“.



floor protector.
Von Grund auf sicher.

Passwort erfolgreich geändert!

fp floor protector GmbH - Waldgasse 2 - 2700 Wr. Neustadt - Austria - Fon.: +43 2774 29701 - Fax: +43 2774 29701-19 - Email: office@floorprotector.at

Nachdem erfolgreichen Ändern Ihres Passwortes, können Sie sich mit Ihrem neuen Passwort wieder in unserer App anmelden.

fp floor protector GmbH
A-2700 Wr. Neustadt



Waldgasse 2
A-2700 Wiener Neustadt
fon: +43-(0)2774 – 29 701
fax: +43-(0)2774 – 29 701 -19
office@floorprotector.at
www.floorprotector.at

